

КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ПОЛЫЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ



КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ


Разветвительные коробки КР служат для организации коммутации проводов и кабелей и укомплектованы крышками, которые крепятся на самонарезающих винтах. Внутри коробок (кроме КР1202) на дне находятся направляющие, позволяющие при помощи самонарезающих винтов устанавливать клеммники, рейки, платы и другие изделия.

Коробки имеют оптовую и индивидуальную упаковки. При индивидуальной упаковке коробка затягивается в термоусадочную пленку, которая защищает ее от повреждений при транспортировке. Такие изделия снабжаются дополнительной этикеткой со штрихкодом, в артикуле добавляется буква «И».

Степень защиты – IP30. Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен с антипиреном, имеющий огнестойкость 850 °С.



КР1201

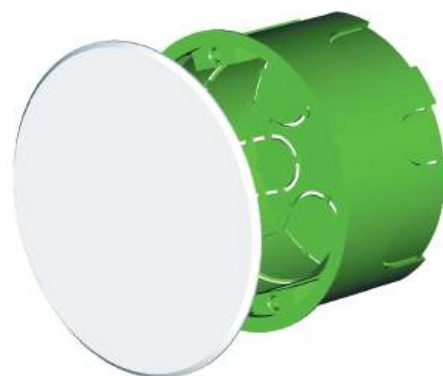

КР1202




КР1203
КР1204



КР1205

Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внешние размеры, мм	Размер ниши, мм
КР1201	100	113x113x45	106x106x45
КР1202	180	∅ 86x45	∅ 80x45
КР1203	81	126x106x50	120x100x50
КР1204	32	166x146x70	160x140x70
КР1205	24	206x166x70	200x160x70

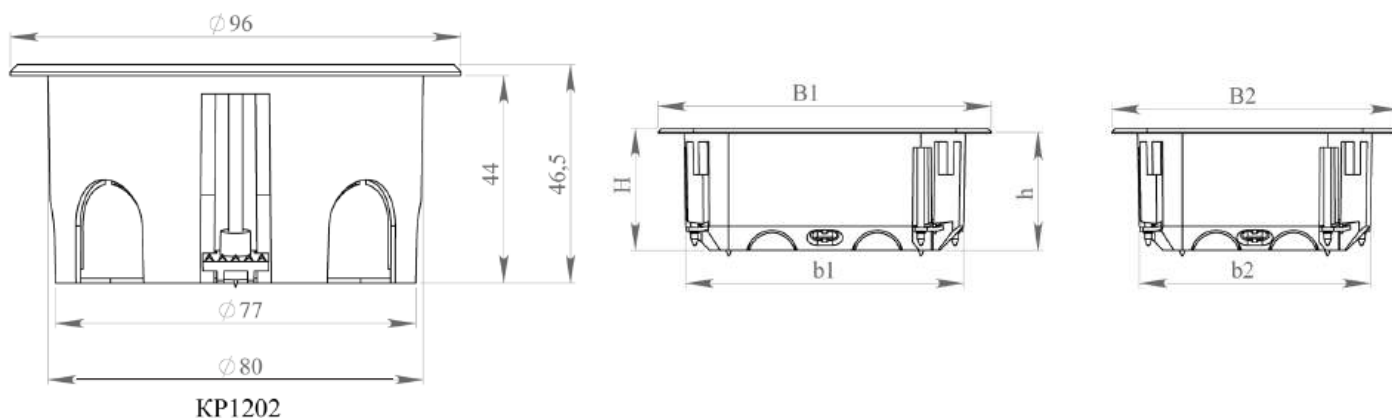

Артикул	B1	B2	H	b1	b2	h
KP1201	129	129	47	107	107	45
KP1203	142	122	52	120	100	50
KP1204	182	162	72	160	140	70
KP1205	222	182	72	200	160	70



Коробки для полых стен и перегородок укомплектованы лапками. Эти лапки в исходном состоянии фиксируются специальными оригинальными стопорами. Благодаря этому лапки во время транспортировки не разбалтываются и не теряются. При монтаже коробки стопор срезается лапкой и та подтягивается вращением винта, пока не упрется в стену и зафиксирует коробку.

Конструкция прямоугольных распределительных коробок позволяет быстро устанавливать их в полые стены.

- На дне коробки с внешней стороны есть выступы, которыми и прижимаем ее к стене. Они позволяют разметить на стене центры отверстий.
- Коронкой диаметром 38 мм, по отмеченным на стене центрам, сверлим четыре отверстия.
- Размечаем границы отверстия в стене, в которое будет устанавливаться коробка. Для этого соединяем между собой по периметру внешние стороны вырезанных коронкой отверстий.
- По размеченным линиям выпиливаем часть стены. Получаем прямоугольное отверстие со скругленными углами.
- Затем заводим в коробку трубы проложенной электропроводки.
- Устанавливаем коробку в стене, прижимая ее лапками.

Весь процесс монтажа корпуса коробки в стене занимает несколько минут.

